

# INSTRUKCJA WYŁĄCZANIA ZLICZANIA POZIOMU ATRAMENTU

## W DRUKARKACH CANON iPF5000

- 1) Drukuj aż do momentu prawie całkowitego opróżnienia naboju, kiedy na panelu pojawi się **No Ink Left**.




- 2) Otwórz pokrywę, wyjmij nabój, napełnij go, zainstaluj ponownie w drukarce i zamknij pokrywę.





- 3) Na panelu pojawi się następująca informacja:




- 4) By ją potwierdzić, naciśnij przycisk ↓. Na wyświetlaczu pojawi się check, naciskaj przycisk → aż do pojawienia się Information i potwierdź przyciskiem **OK**.

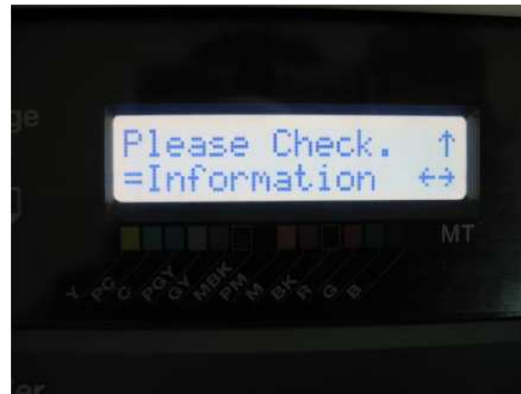


- 5) Następnie pojawią się trzy grupy informacji do potwierdzenia. Naciskaj przycisk ↓, by przeczytać całą pierwszą informację na panelu, następnie naciskaj przycisk → do pojawienia się Yes i naciśnij przycisk **OK**, na panelu **Yes** zamieni się w =Yes.

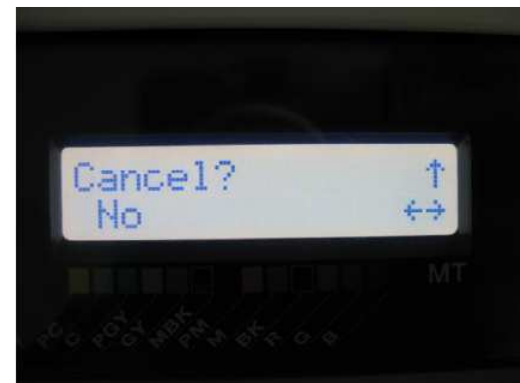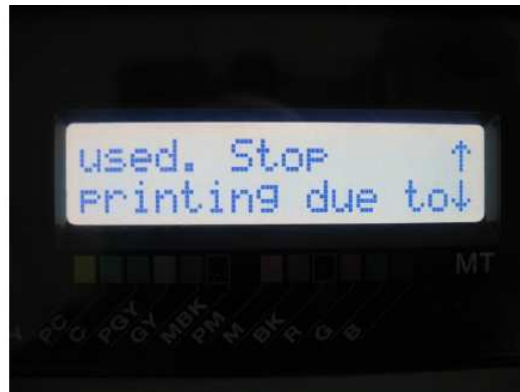


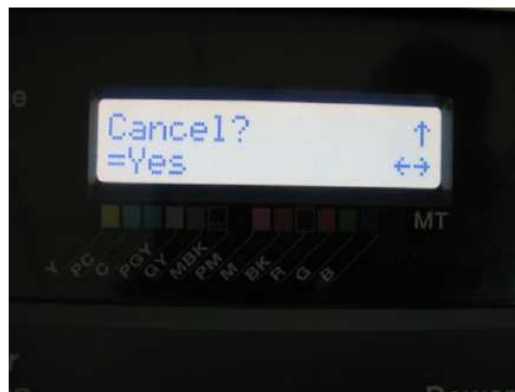


- 6) Naciskaj przycisk ↓, by przeczytać całą drugą informację na panelu, następnie naciskaj przycisk → do pojawienia się Yes i naciśnij przycisk **OK**, na panelu **Yes** zamieni się w **=Yes**.

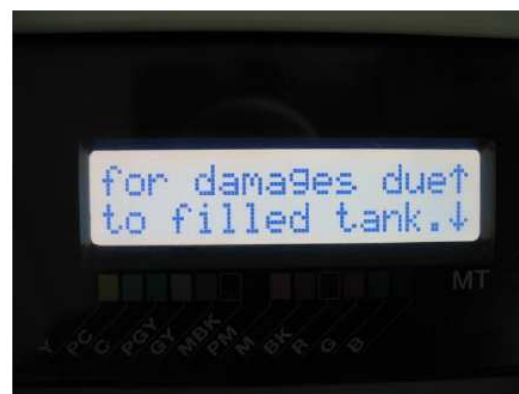



- 7) Naciskaj przycisk ↓, by przeczytać całą trzecią informację na panelu, następnie naciskaj przycisk → do pojawienia się Yes i naciśnij przycisk **OK**, na panelu **Yes** zamieni się w **=Yes**.

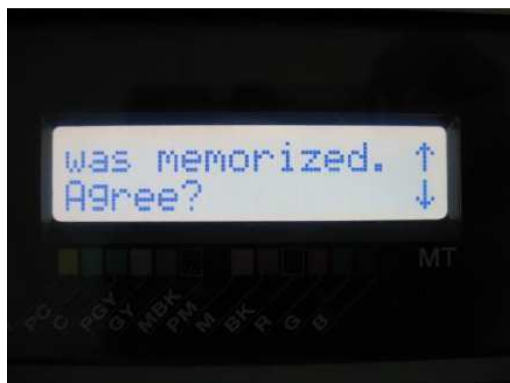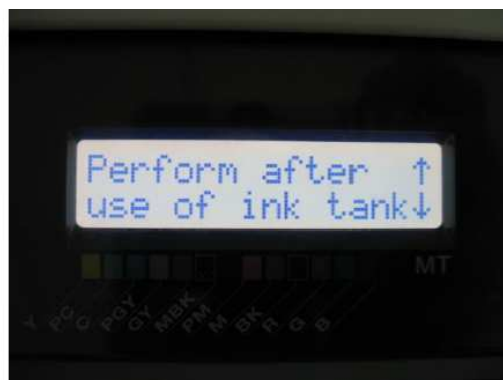

- 8) Po zatwierdzeniu wszystkich trzech grup informacji na panelu zamiast poziomu atramentu pokaże się znak ?. Będzie to oznaczać, że zliczanie poziomu atramentu zostało wyłączone.

