


# Instrukcja obsługi naboju wielokrotnego napełniania Odpowiadających kartridżom Brother LC223 LC225

Przed instalacją naboju przeczytaj CAŁĄ instrukcję do końca.

## UWAGA!

Przed rozpoczęciem napełniania kartridży atramentem osłoń swoje ubranie oraz otoczenie, by uniknąć ewentualnego zachlapania.

Naboje nie są wyposażone w czipy. Należy przełożyć je z kartridży jednorazowych.

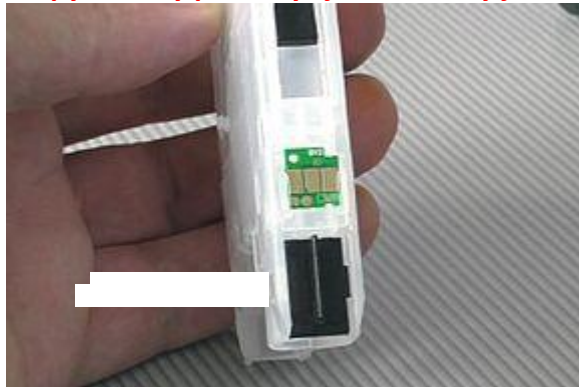

## Identyfikacja typu kartridży:

W drukarkach Brother pracujących na kartridżach LC223 / LC225 stosowane są 2 typy oryginalnych kartridży: z otworem nad zaworem wyjściowym i bez. W przypadku drugiego typu kartridży na kartridże napełnialne dodatkowo należy założyć czarne nakładki dołączone do zestawu.

There are two kinds of original ink cartridges, if you got the second type refillable, then need to install the small sensors.


First Type



Second Type




## Zakładanie nakładki

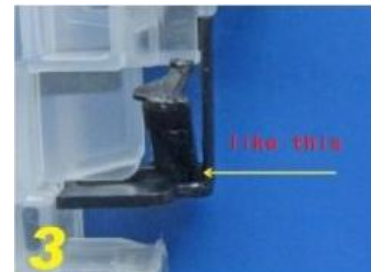

## Napełnianie naboju:

Otwór wlewowy

Otwór odpowietrzający

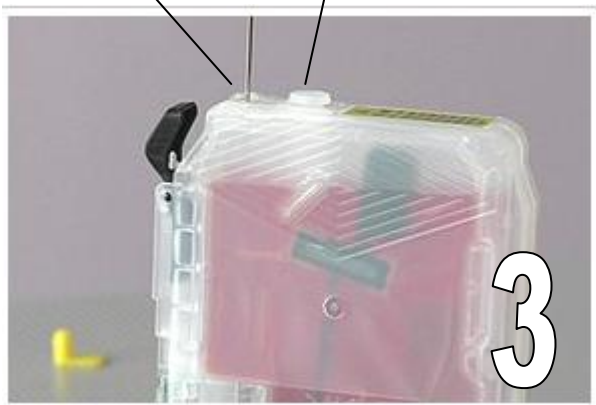

1. Wyjąć zatyczkę z otworu **wlewowego**
2. Przez otwór **wlewowy** za pomocą samej strzykawki bez igły bądź wyposażonej w tępa igłę, napełnić nabój atramentem odpowiedniego koloru (patrz zdj.3).
3. Zamknąć otwór **wlewowy** zatyczką. Optymalny poziom napełnienia pokazano na zdj. 4
4. Zresetować reseterem czip założony na kartridż.
5. Przed włożeniem kartridża do drukarki wyjąć zatyczkę z otworu odpowietrzającego. Niewyjęcie zatyczki może skutkować uszkodzeniem głowicy.

## Resetowanie czipa:



## Ponowne napełnianie naboju:

1. Nabój wskazany jako zużyty w 85-90% bądź pusty wyjmujemy do napełnienia.
2. Napełniamy nabój atramentem (patrz pkt. 2-4).
3. Resetujemy reseterem czip.
4. Wkładamy do drukarki.

## Uwagi:

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki.
3. Niezależnie od rodzaju używanych kartridży ( nawet używając oryginalnego atramentu) zaleca się zmianę kolorów Photo Black i Mate Black przynajmniej raz w miesiącu niezależnie od używanych powierzchni papieru. Zaniedbanie tej procedury może skutkować zaschnięciem kanału.
4. Do transportu drukarki bądź samych naboju zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające

## Pomoc i serwis:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo:

[biuro@gellex.pl](mailto:biuro@gellex.pl)