

Instrukcja napełniania kartridży napełnialnych do Epson XP600 XP700 XP800 o symbolach kartridży T263x

Zabezpieczenie otworu
odpowietrzającego

Otwór wlewowy



Pusty kartridż napełnialny

1. Aby napełnić kartridż pozostaw go w pomarańczowym zatrzasku. W przypadku, gdy napełniasz kartridż ponownie, umieść kartridż w zatrzasku. Pod kartridż podłóż ręcznik papierowy na wypadek zachlapania atramentem.
2. Wyjmij zatyczkę z otworu wlewowego
3. Za pomocą strzykawki napełnij kartridż atramentem.
4. Dopilnuj, by gąbka w całości zabarwiła się na kolor napełnianego atramentu. Źle wypełniona atramentem gąbka może być przyczyną późniejszego paskowania na wydrukach. W komorze z atramentem powinno pozostać maksymalnie ok. $\frac{3}{4}$ objętości atramentu. Jeśli jest mniej, uzupełnij do $\frac{3}{4}$ objętości.

Gąbka prawidłowo
wypełniona
atramentem




5. Włóż kolorową zatyczkę w otwór wlewowy.

6. W przypadku pierwszego napełniania kartridża atramentem – usuń żółtą taśmę zabezpieczającą otwór odpowietrzający bądź wyjmij silikonową zatyczkę z otworu odpowietrzającego.



7. Do zestawu dołączony jest komplet silikonowych podkładek, które mają dodatkowo uszczelnić połączenie kartridż-głowica.
Ostrożnie włóż podkładki w odpowiednie miejsca w głowicy (patrz zdjęcie)

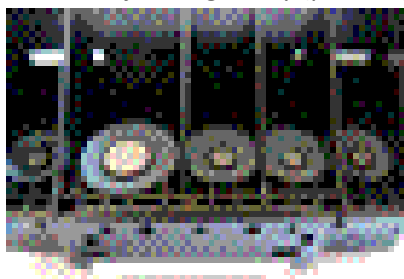

Podkładki silikonowe umieszczone w głowicy

8. Wyjmij kartridż z pomarańczowych zatrząsków
9. Włóż kartridż do głowicy w odpowiednie miejsce.

Kartridże wyposażone są w chipy, więc nie wymagają przekładania chipów z oryginalnych kartridży.