
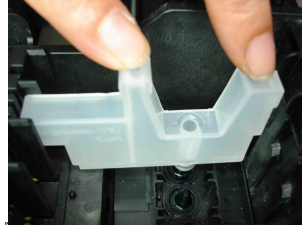
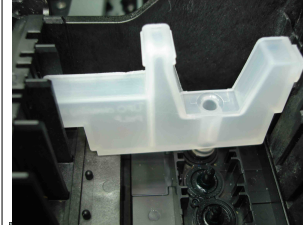
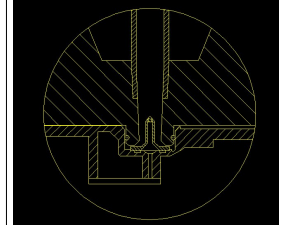





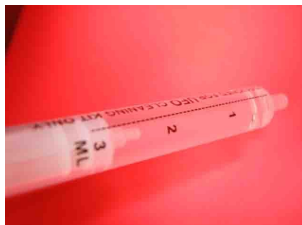






Instrukcja czyszczenia zatkanych dyszy

Zanim rozpoczniesz procedurę czyszczenia, podłuż pod karetkę papierowy ręcznik, w który wciekać będzie nadmiar płynu czyszczącego.

1. włóż podstawę zestawu czyszczącego w odpowiednie miejsce (zatkany kolor) w karetkce			
			
2. zaciągnij 3 ml płynu do strzykawki	3. Delikatnie, z wycuciem wprowadź płyn do głowic	4. pozostaw strzykawkę z płynem w podstawie zestawu i odczekaj 60 minut	5 Odessij płyn z głowicy* (usuń płyn czyszczący)
			
6. Oczyszć strzykawkę	7. zaciągnij ponowne 3 ml	8. Ponownie delikatnie, z wycuciem wprowadź płyn do głowic	9. pozostaw strzykawkę z płynem w podstawie zestawu i odczekaj 20 minut
			
10. Odessij płyn z głowicy* (usuń płyn czyszczący)	11. Oczyszć strzykawkę	15. uruchom funkcję czyszczenia	
			

*/ Podczas odsysania płynu z głowicy powinny pojawić się bąbelki powietrza. Oznacza to, że dysze zostały udrożnione. Jeśli tak nie jest, powtarzaj procedurę do skutku.

